



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Nintendo Switch, παρακαλώ επισκεφθείτε τη σελίδα του CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβης Nintendo.

Za повече информации относно Nintendo Switch, моля посетете website-a за CD Media S.E. - Обслужване на клиенти Nintendo.

Za više informacija o igračkoj konzoli Nintendo Switch, posjetite web stranicu CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.

Pentru mai multe informații despre Nintendo Switch, vă rugăm să vizitați website-ul de CD Media S.E. - Suport Clienți Nintendo

Za podrobnejše podatke o konzoli Nintendo Switch obiščite spletno stran CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.

За више информација о играчкој конзоли Nintendo Свитцх, посетите Интернет страницу CD Media S.E. - Nintendo Подршка Клијентима.

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Nintendo Switch™

Nintendo Switch™ Lite

Σημαντικές Πληροφορίες • Важна информация
Važne informacije • Informații Importante
Ромембне информације • Важне информације



Κατασκευαστής • Производител • Proizvodateľ • Produčník • Proizvajalec • Произвођач:

Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan

Εισαγωγέας για την ΕΕ • Въвеждач в ЕС • Увозник в ЕУ • Importator în UE • Увозник за ЕУ • Увозник за ЕУ:
Nintendo of Europe GmbH, Goldsteinstrasse 235, 60528 Frankfurt, Germany

EL: H Nintendo μπορεί να τροποποιήσει τις προδιαγραφές του προϊόντος και να ενημερώσει κατά διαστήματα το παρόν εγχειρίδιο. Η τελευταία έκδοση του εγχειριδίου "Σημαντικές Πληροφορίες" είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.)

BG: Nintendo може да промени спецификацията на продукта и може да актуализира информацията по някое време. Тази, последната версия на актуализирана относно важните информации, е на разположение тук: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Възможно е тази услуга да не е достъпна за някои страни.)

HR: Nintendo zadržava pravo na izmjenu svojstva proizvoda i ažuriranje priručnika. Najnovija verzija priručnika i dodatne informacije dostupni su na www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Ova usluga u nekim zemljama možda neće biti dostupna.)

RO: Nintendo poate modifica specificatiile produsului și actualiza această informație din când în când. Această ultimă versiune a documentului Informații Importante, este disponibilă la www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Este posibil ca acest serviciu să nu fie disponibil în anumite țări).

SL: Nintendo si pridržuje pravico do sprememb lastnosti proizvoda in posodabljanja priložnika. Zadnja različica priložnika in dodatne informacije so na voljo na www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Ta storitev v določenih državah morda ni na voljo.)


SR: Nintendo zadržava pravo na izmenu svojstva proizvoda i ažuriranje priručnika. Najnovija verzija priručnika i dodatne informacije dostupni su na www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/ (Ova usluga u nekim zemljama možda neće biti dostupna.)

Περιεχόμενα • Съдържание • Sadržaj • Cuprins • Vsebina • Сadržажи



Χρήση της Κονσόλας	Ελληνικά.....3	Τεχνικές Προδιαγραφές	Πληροφορίες Υποστήριξης
Πολλάζοντας на тази конзола	Български.....6	Τεχνικές спецификации	Информация за поддръжка
Upraba	Hrvatski.....9	Техничке знаџајке	Dodatne informacije
Utilizarea acestei Console	Română.....12	Specificații tehnice	Informații de Suport
Upraba	Slovensčina.....15	Tehnični podatki	Dodatne informacije
Употреба	Српски.....18	Техничке карактеристике	Додатне информације
.....2	2125

Χρήση της Κονσόλας • Ползването на тази конзола • Употреба Utilizarea acestei Console • Употреба • Употреба

Λειτουργία Τηλεόρασης (δεν ισχύει για το Nintendo Switch Lite) • Тип TV (Не се прилага за Nintendo Switch Lite) • Mod TV (nu se aplică pentru Nintendo Switch Lite) • TV način (ne velja za Nintendo Switch Lite) • ТВ начин (није применљиво на Nintendo Switch Lite)

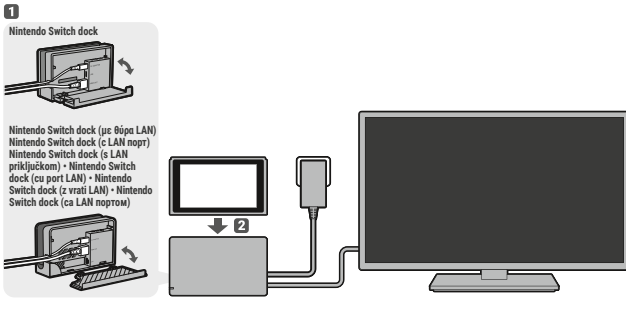

Επιτραπέζια Λειτουργία (δεν ισχύει για το Nintendo Switch Lite) • Тип Tabletop (Не се прилага за Nintendo Switch Lite) • Mod Tabletop (nu se aplică pentru Nintendo Switch Lite) • Таблетно начин (није применљиво на Nintendo Switch Lite)

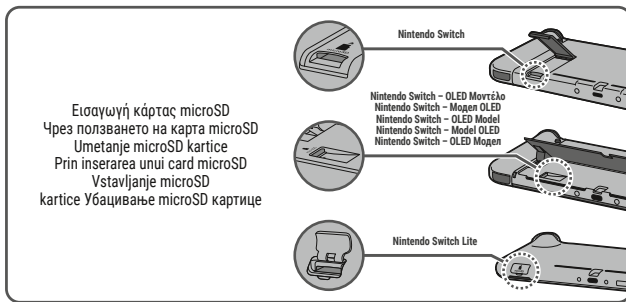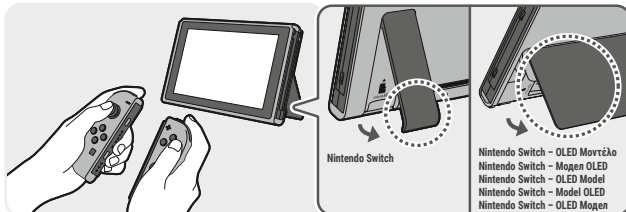

Ελληνικά

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ

Σε αυτό το έγγραφο οι όροι "Nintendo Switch", "κονσόλα" και "κονσόλα Nintendo Switch" αναφέρονται και στο σύστημα Nintendo Switch Lite, εκτός αν δηλώνεται κάτι διαφορετικό. Οποιαδήποτε αναφορά σε χειριστήριο Joy-Con™, σε πολλές μπαταρίες και στο χαρακτηριστικό δόνησης δεν ισχύει για το σύστημα Nintendo Switch Lite.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Φροντίστε να τηρείτε προσεκτικά τις παρακάτω πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη χρήση του προϊόντος. Αν δεν το κάνετε, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή / και τραυματισμοί. Οι ενήλικες πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Επιληπτικές κρίσεις

- Ορισμένα άτομα (περίπου 1 στους 4000) μπορεί να καταληφθούν από επιληπτικές κρίσεις ή να λιποθυμήσουν λόγω αναλαμπών ή σχεδών φωτός, και αυτό μπορεί να συμβεί όταν παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια, ακόμα και αν δεν είχαν ποτέ μια κρίση στο παρελθόν. Οποιοσδήποτε υπέστη μια κρίση στο παρελθόν, απώλεια αισθήσεων ή άλλο σύμπτωμα που συνδέεται με μια επιληπτική νόσο πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό, πριν παίξει κάποιο βιντεοπαιχνίδι.
- Σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευθείτε γιατρό, αν εκδηλώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα: σπασμούς, τρέμουλο ματιών ή μυών, απώλεια συνείδησης, αλλοίωση όρασης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμό.
- Για να μειώσετε την πιθανότητα επιληπτικής κρίσης όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια:
 - Μην παίζετε, αν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
 - Παίξτε σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο.
 - Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Καταπόνηση των ματιών, Ναυτία λόγω κίνησης και Τραυματισμοί από επαναληπτική κίνηση

- Αποφύγετε υπερβολικά μακρές συνεδρίες παιχνιδιού.
- Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα, ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε.
- Σταματήστε να παίζετε αν έχετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα:
 - Αν τα μάτια σας κουραστούν ή πονέσουν, ενώ παίζετε ή αν αισθανθείτε ζάλη ή ναυτία.
 - Αν τα χέρια, οι καρποί ή οι βραχιόνες σας κουραστούν ή πονέσουν ή αν εκδηλώσετε συμπτώματα όπως κνησμό, μούδιασμα, αίσθημα καύσου ή ακαμψία.

Αν συνεχίσετε να έχετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα, σταματήστε να παίζετε και συμβουλευθείτε γιατρό.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Εγκυμοσύνη και Ιατρικές καταστάσεις

- Συμβουλευθείτε έναν γιατρό πριν παίζετε παιχνίδια που ενδέχεται να απαιτούν φυσική δραστηριότητα αν:
 - Είστε έγκυος
 - Υποφέρετε από προβλήματα καρδιάς, αναπνευστικού, οσφυαλγίας, συνδέσμων ή άλλα ορθοπαιδικά προβλήματα.
 - Αν έχετε υψηλή πίεση
 - Αν σας έχει συστήσει να περιορίσετε τη φυσική σας δραστηριότητα.
 - Αν έχετε κάποια άλλη ιατρική κατάσταση η οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί από τη φυσική δραστηριότητα.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μπαταρίες


- Σταματήστε τη χρήση αν το πακέτο της μπαταρίας έχει διαρροή. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια σας με άφθονο νερό και συμβουλευθείτε γιατρό. Αν το υλικό που διέρρευσε από το πακέτο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Σκουπίστε προσεκτικά το εξωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί.
- Η κονσόλα και τα χειριστήρια Joy-Con περιλαμβάνουν από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Μην αντικαταστήσετε τις μπαταρίες μόνιμοι σας. Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για περισσότερες πληροφορίες.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Ηλεκτρική Ασφάλεια

- Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα AC:
 - Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα AC (HAC-002) για να φορτίσετε τη κονσόλα.
 - Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στη σωστή τάση (AC 100 - 240V).


- Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές τάσης ή βύσματα που παρέχουν μειωμένες ποσότητες ηλεκτρισμού.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα AC σε μια κινητή, εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
- Ο προσαρμογέας AC προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αν ακούσετε κάποιον περίεργο θόρυβο, δείτε κανόν ή μυστίες κάτι περίεργο, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πρίζα και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε φωτιά, μικροκύματα, άμεσο ηλιακό φως, υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες.
- Μην αφήσετε τις συσκευές να έρθουν σε επαφή με υγρά και μην τις χρησιμοποιείτε με βρεγμένα ή λαδωμένα χέρια. Αν έρθουν σε επαφή με υγρά, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε υπερβολική πίεση ή δύναμη. Μην τραβάτε τα καλώδια και μην τα συστρέφετε πολύ σφιχτά.
- Μην αγγίζετε το σύνδεσμο της συσκευής με τα δάκτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην αγγίζετε τον προσαρμογέα AC ή τις συνδεδεμένες συσκευές όταν φορτίζετε κατά τη διάρκεια καταγιάδας με κεραυνούς.
- Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατά αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση στην χώρα σας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε με επιδιωχθέντες τις συσκευές.
- Αν οι συσκευές έχουν υποστεί ζημιά, σταματήστε τη χρήση τους και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo. Μην αγγίζετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε διαρροών υγρό υλικό.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Γενικά

- Κρατήστε τη κονσόλα, τα αξεσουάρ της και τα υλικά συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Μικρά αντικείμενα όπως οι κάρτες παιχνιδιού, οι κάρτες microSD και τμήματα της συσκευασίας μπορεί να τοποθετηθούν στο στόμα και να καταποθούν κατά λάθος. Τα καλώδια μπορεί να τυλιχθούν γύρω από το λαιμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη κονσόλα σε απόσταση 15 εκατοστών από ένα βηματοδότη ενώ χρησιμοποιείτε ασύρματη επικοινωνία. Αν έχετε βηματοδότη ή άλλη εμφυσημένη ιατρική συσκευή, μην χρησιμοποιείτε την ασύρματη επικοινωνία, χωρίς πρώτα να συμβουλευθείτε το γιατρό σας.
- Η λειτουργία της ασύρματης επικοινωνίας μπορεί να μην επιτρέπει σε ορισμένα σημεία όπως το αεροπλάνο ή το νοσοκομείο. Παρακαλούμε να τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.
-  Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά για να ακούτε πολύ δυνατά τον ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος να βλάψετε την ακοή σας από την ένταση και πίεση του ήχου. Διατηρήστε την ένταση σε ένα επίπεδο που σας επιτρέπει να ακούτε ήχους από το περιβάλλον σας. Αν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως βουβούνη των αυτιών, συμβουλευτείτε γιατρό.
- Διακόψτε το παιχνίδι αν κρατάτε τη κονσόλα ή τα χειριστήρια κατά τη φόρτιση και παρατηρήσετε ότι έχει αναιρεί η θερμοκρασία τους, καθώς μπορεί να προκληθούν εγκαυματα.
- Άτομα που έχουν τραυματισμούς ή προβλήματα με τα δάκτυλα, τα χέρια ή τα πόδια, συνιστάται να μην χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό δόνησης.

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

- Μην τοποθετείτε τη κονσόλα σε περιοχές με μεγάλη υγρασία ή σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει απότομα. Αν παρατηρήσετε υγραποίηση, διακόψτε τη χρήση, βγάλτε το από τη πρίζα και περιμένετε μέχρι να εξατμιστεί το υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη κονσόλα σε περιοχές με σκόνη ή καπνό.
- Μην καλύπτετε την είσοδο αερισμού της κονσόλας ή τους αεραγωγούς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.
- Αν οι συσκευές χρειαστούν καθάρισμα, ακουσίστε τις με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, διαλυτικό ή άλλους χημικούς διαλύτες.
- Προσέξτε γύρω σας ενώ παίζετε.
- Βεβαιωθείτε ότι φορτίζετε τις ενσωματωμένες μπαταρίες τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες. Αν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιούνται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να καταστεί αδύνατη η φόρτιση τους.
- Για να ελαστικοποιήσετε τον κίνδυνο διατήρησης εικόνας ή burn-in οθόνης στην οθόνη OLED της κονσόλας Nintendo Switch (μόνο HEG-001), μην απενεργοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις λειτουργίας αναμνήσι της κονσόλας και φροντίστε να μην εμφανίζεται η ίδια εικόνα στην οθόνη OLED για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
- Η οθόνη OLED της κονσόλας Nintendo Switch (μόνο HEG-001) καλύπτεται με ένα στρώμα φιλμ που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη διασκόπηση θραυσμάτων σε περιπτώση ζημιάς. Μην το ξεφλουδίζετε.

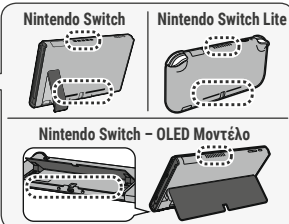

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε την σελίδα Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια της κονσόλας Nintendo Switch, όταν τη συνδέσετε. Θα τη βρείτε στο SUPPORT (υποστήριξη), στο  (Ρυθμίσεις Συστήματος) που βρίσκεται στο μενού HOME.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Γονικός Έλεγχος

Το Nintendo Switch παρέχει ένα πλήθος από συναρπαστικά χαρακτηριστικά. Όμως, ως γονείς, μπορεί να θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε πράγματα τα οποία θεωρείτε ακατάλληλα για παιδιά. Έχουμε ετοιμάσει ειδικές διαδικασίες για να σας επιτρέψουμε να καταστήσετε το Nintendo Switch ασφαλέσ για την οικογένειά σας.

Ο Γονικός Έλεγχος του Nintendo Switch είναι διαθέσιμος μέσα από την ίδια την κονσόλα και μπορεί να ρυθμιστεί από μια εφαρμογή (app) που βρίσκεται στην έξυπνη συσκευή σας. Μπορείτε να επιλέξετε πως θα ρυθμίσετε τον Γονικό Έλεγχο κατά την αρχική εγκατάσταση της κονσόλας. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Γονικού Ελέγχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό PIN στην ίδια τη κονσόλα, για να ρυθμίσετε και να αλλάξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου. Ο κωδικός PIN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απενεργοποιήσει προσωρινά τον Γονικό Έλεγχο, αν το θέλσετε.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, ακόμα και αν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή (app).

Περιορισμός Αγορών από το Nintendo eShop

Για να περιορίσετε τις αγορές από το Nintendo eShop, πρέπει να συσχετίσετε τον λογαριασμό Nintendo του παιδιού σας με τον δικό σας λογαριασμό Nintendo. Μπείτε στον λογαριασμό Nintendo σας από μια έξυπνη συσκευή ή το PC για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό για το παιδί σας, ή για να συσχετίσετε έναν ήδη υπάρχον λογαριασμό με τον δικό σας και να θέσετε περιορισμούς ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, στις ρυθμίσεις του λογαριασμού Nintendo.


<https://accounts.nintendo.com>

Χρήση των Χειριστηρίων Joy-Con (δεν ισχύει για το Nintendo Switch Lite)


Φορτίστε και συνδέστε τα χειριστήρια πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Μπορείτε να φορτίσετε και να συνδέσετε χειριστήρια συνδεδεμένα στα απευθείας στη κονσόλα ή χρησιμοποιώντας τη λαβή φόρτισης Joy-Con (HAC-012) (παιχνίδια ξεχωριστά). Για να φορτίσετε πλήρως τα χειριστήρια όταν αυτά είναι συνδεδεμένα στη κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι και η κονσόλα φορτίζει ταυτόχρονα.


Όταν παίζετε με ένα Joy-Con που δεν είναι συνδεδεμένο στη κονσόλα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι. Για να τοποθετήσετε το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι, αντιτοκίστε το κομμάτι + ή - στο χειριστήριο με το ίδιο σύμβολο στο αξεσουάρ. Γλιστρήστε το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι επάνω στο χειριστήριο και κλειδώστε το χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κλειδώμα. Μετά περάστε το στον καρπό σας, και σφίξτε το. Κρατήστε το χειριστήριο καλά και μην το αφήσετε. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χώρο γύρω σας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όταν τελειώσετε το παιχνίδι, ελευθερώστε το πλαίσιο κλειδώμα και αφαιρέστε το αξεσουάρ από το Joy-Con.

Όταν συνδέετε ένα Joy-Con με τη κονσόλα ή το αξεσουάρ Joy-Con Λουράκι, βεβαιωθείτε ότι το προσανατολίσατε σωστά και γλιστρήστε το στη θέση του ήχου όπου ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο. Όταν αποσυνδέετε ένα Joy-Con από την κονσόλα ή άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το κομμάτι στο πίσω μέρος πατημένο και σύρετε προς τα πάνω.

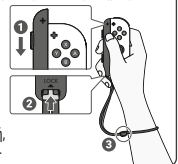

Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση της Ασύρματης Σύνδεσης στο Διαδίκτυο

Για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, ανοίξτε το INTERNET (διαδίκτυο) στο  (Ρυθμίσεις Συστήματος) από το μενού HOME και ρυθμίστε τις παραμέτρους της σύνδεσης.

Για να απενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο ενώ βρίσκεστε σε φορητή λειτουργία, κρατήστε πατημένο το κομμάτι HOME για να εισέλθετε στο Γρήγορες Ρυθμίσεις, και μετά Εναλλακτικά, ενώ βρίσκεστε σε φορητή λειτουργία, τρέξτε το  (Ρυθμίσεις Συστήματος) από το μενού HOME, και ενεργοποιήστε την λειτουργία Πτήσης.

Απόρριψη αυτού του προϊόντος

Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν ή τις ενσωματωμένες μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

Για λεπτομέρειες μεταβείτε στο www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία. Επισκεφθείτε το

<https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες Εγγύησης

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, μεταβείτε στο www.cdmedia.gr/nintendo-support

МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ

В този документ думите и изразите „Nintendo Switch“, „конзола“ и „конзола за Nintendo Switch“ са приложими и по отношение на системата „Nintendo Switch Lite“, освен ако изрично не е посочено друго. Споменаванията на Joy-Con™ контролери, батерии за многократно употреба и вибриращ компонент са неприложими по отношение на системата Nintendo Switch Lite.

Информации относно Здравето и Сигурността

Моля прочетете и се съобразявайте със информацията относно здравето и сигурността. Неспазването на тези неща може да доведе до инциденти и щети. Възрастните би трябвало да наблюдават използването на този продукт от децата.

⚠ ВНИМАНИЕ – епилептични кризи

- Някои лица (приблизително 1 от 4000) може да получат епилептични кризи или да изгубят съзнание, неща предизвикани от светлинните flash-ове и модели и това може да се случи, докато гледате телевизия, или с помощта на видео игрите, дори и ако те никога не са имали епилептични припадъци. Всеки, който е преживял гърчове, загуба на съзнание, или други симптоми, свързани с гърчове трябва да се консултират с лекар преди да използват видео игрите.
- Спрете играта и се консултирайте с доктор ако се появят някои не обикновени симптоми, като например: епилептични кризи, играене на окото или загуба на съзнанието, замъглен поглед, неволни движения или дезориентация.
- За да намалите възникването на епилептични кризи тогава, когато играете видео игри:
 - Не играйте ако сте изморени или имате нужда от сън.
 - Играйте в стая, която е добре осветена.
 - Правете паузи от по 10 – 15 минути на всеки час.

⚠ ВНИМАНИЕ – Изморяване на очите, Гадене при движение, Контузии при движение

- Избягвайте игровите сесии за продължителни периоди
 - Правете паузи от по 10 – 15 на всеки час, дори когато смятате, че не ви е необходимо
 - Спрете играта ако имате някой от следните симптоми:
 - Ако се изморяват очите ви или ви болят, когато играете или ако усещате гадене, световъртеж, гадене и умора.
 - Ако дланите, ставите, или ръцете ви се уморяват или ви болят, когато играете, ако чувствате мравучкане, изтръпване, киселини или – бляхаж – или други неудобства.
- Ако, който и да е от тези симптоми продължава, консултирайте се с лекар.

⚠ ВНИМАНИЕ – Бременност и Медицински проблеми

- Посъветвайте се с лекар преди да играете игри, които изискват физическа активност, ако:
 - Сте бременна;
 - Имате сърдечни проблеми, с дишането, с гръбначния стълб, със ставите или ортопедични проблеми;
 - Имате високо кръвно налягане;
 - Вашият лекар ви е посъветвал да намалите физическата активност;
 - Имате, какъвто и да е проблем, който може да се задълбочи от физическата активност.

⚠ ВНИМАНИЕ – Батерии

- Спрете ползването ако някоя от батериите е протекла. Ако течността от батериите влезе в контакт с очите ви, изплакнете веднага очите си с много вода и се посъветвайте с доктор. Ако потече по ръцете ви, каквато и да е течност, измийте ги, много добре с вода. Изтрийте внимателно течността, която е отвън с текстилен материал.
- Конзолата, както и контролерите Joy-Con, съдържат презареждаща се литиевоионна батерия. Не сменяйте батериите. Батериите трябва да бъдат извадени и подменени от квалифицирано лице. Молим ви да се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo да получите повече информации.

⚠ ВНИМАНИЕ – Сигурност относно електричеството

- Спазвайте следните мерки за безопасност, когато ползвате адаптер AC:
 - Използвайте само адаптера AC (HAC-002) за да заредите конзолата.
 - Свържете адаптера AC за да промените волтажа (AC 100 - 240V).
 - Не използвайте трансформатор за волтаж или контакти с намалено ниво на електрическа енергия.

- Адаптера AC трябва да бъде включен в контакт, който е близо, лесно достъпен.
- Адаптера AC е само за вътрешно ползване.
- Ако чувате странен шум или почувствате странен мирис, извадете адаптера AC от контакта и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.


- Не излагайте устройствата на огън, микро вълни, директно на слънце, високи или изключително ниски температури.
- Не позволявайте устройствата да влизат в директен контакт с течности и не ги използвайте с мокри или мазни ръце. Ако се появи течност, преустановете ползването и се свържете със CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo.
- Не подлагайте устройствата на прекомерна сила. Не дърпайте кабелите и не ги дърпайте силно.
- Не пипайте конекторите на устройството с пръсти или метални обекти.
- Не пипайте адаптера AC или свързаните устройства, когато се зареждат, по време на буря със светкавици.
- Ползвайте само съвместими аксесоари, които са били одобрени за ползване във вашата страна.
- Не разглобявайте и не опитвайте да поправите устройствата. Ако устройствата са повредени, спрете да ги използвате и се свържете с CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo. Не докосвайте повредените части. Да се избягва контакт с всяка течност, която тече.

⚠ ВНИМАНИЕ – Общи условия

- Пазете тази конзола, аксесоарите и материалите за опаковане далеч от малки деца и животни. Малките части, като карти за игра, карти microSD и елементи за опаковане, могат неволно да бъдат погълнати. Кабела може да се увие около гърлото.
- Не използвайте тази конзола на 15 см от един расemaker по време на връзка wireless. Ако имате расemaker или други имплантирани устройства, първо се консултирайте с лекар.
- Коммуникацията wireless може да е забранена на някои места, като самолети или болници. Моля спазвайте съответните указания.
- Поради високо звуково налягане и риск от увреждане на слуха не използвайте слушалки, за да слушате усилен звук за дълги периоди.
- Задръжте звука на ниво, което ви позволява да чувате какво се случва наоколо. Посъветвайте се с лекар, ако имате синдроми, като лицеве в ушите.
- Преустановете играта ако държите конзолата или контролера по времето, когато се зарежда и се загряват твърде много, защото това нещо може да предизвика изгаряния по кожата.
- Лицата, които имат или са имали болести на пръстите, ръцете или дланите, не би трябвало да ползват опцията с вибриращи.

ВНИМАТЕЛЕН НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ

- Не слагайте конзолата на влажни места или на места, където се сменя рязко температурата. Ако се образува конденз, изключете апарата и изчакайте докато се изпарят капките.
- Не използвайте на места, които са прашни или има много дим.
- Не покривайте отворите за вентилация или за проветряне на конзолата, когато играете, за да избегнете прегряването.
- Ако устройството се изцапа, избършете го с меки и сухи материали. Избягвайте използването на алкохол, разредител или други разтворители.
- Внимавайте със средата, в която играете.
- Подсигурете се, че зареждате вградените батерии най-малко веднъж на шест месеца. Ако батериите се използват дълго време и възможно да бъде необходимо да ги подмените.
- За да се сведе до минимум рискът от задръжане на изображението или изгаряне на екрана, които се появяват на Nintendo превключвателя на конзолата с OLED екран (само HEG-001), не изключайте настройките по подразбиране за режим на заспиване и внимавайте да не показвате едно и също изображение на OLED екрана за продължителни периоди от време.
- Nintendo превключвателят на конзолата (само HEG-001) е покрит с тънък слой, предназначен да предотвратява разпръскването на фрагментите в случай на повреда. Не го обелвайте.

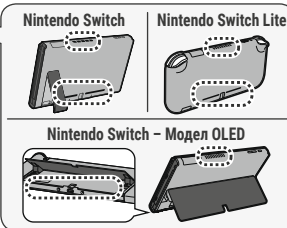

Моля, подсигурете се, че сте прочели информацията относно Здравето и Сигурността от страницата относно Nintendo Switch, след като е инсталирана. Тази информация е също така достъпна от SUPPORT (поддръжка) в ⚙️ (настройки на системата) от менюто HOME.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Родителски контрол

Nintendo Switch предлага разнообразие от интересни функции. Въпреки това, в качеството на родител, може да искате да ограничите някои аспекти, които не смятате, че са подходящи за деца. Подготвихме някои специални етапа, които да ви позволят да направите така, че Nintendo Switch да е безопасен за вашето семейство.

Родителския контрол на Nintendo Switch е достъпен директно на конзолата и може, също така да се контролира чрез приложението на мобилния ви телефон. По време на първоначалната инсталация на конзолата, можете да изберете как искате да зададете настройките на родителския контрол. Следващите инструкции на екрана, за да завършите настройката за родителски контрол.

За конзолата, можете да използвате ПИН, за да зададете и промените настройките за родителския контрол според желанията ви. ПИН-а може, също така да се използва, за да отмените временно родителския контрол, ако желаете.

Можете също така да промените настройките по всяко време - дори когато сте на разстояние - използвайки свързаното с приложението приложение.

Ограничения при закупуване в Nintendo eShop

За да се ограничат покупките от Nintendo eShop, трябва да свържете профила Nintendo на детето ви, с вашия акаунт Nintendo. Посетете вашия Nintendo профил от мобилен телефон или компютър, за да създадете акаунт за детето си, или да свържете съществуващ акаунт към вашия, или да зададете ограничения, които смятате, че са подходящи за вашия Nintendo профил.


<https://accounts.nintendo.com>

Използването на контролер Joy-Con (Не се прилага за Nintendo Switch Lite)

Заредете и настройте контролерите преди да ги използвате за първи път. Можете да заредите или да настроите контролерите, като ги поставите директно на конзолата, или с помощта на устройството за захващане за зарядно Joy-Con (HAC-012) (продава се отделно). За да заредите напълно контролерите, когато те са фиксирани на конзолата, уверете се, че и конзолата се зарежда в същото време.

Когато играте с Joy-Con отделен от конзолата, уверете се, че използвате аксесоар за захващане на Joy-Con. За да един аксесоар за фиксиране на Joy-Con, настройте на бутона + или - на контролера със същия символ во аксесоара. Плъзнете аксесоара за захващане на Joy-Con по Controller-a и го фиксирайте с помощта на плъзгача за заключване. След това, поставете и затегнете ремъка на китката си. Задръжте контролера и не го пускайте. Уверете се, че имате достатъчно пространство около себе си, преди да започнете да играте. Когато завършите играта - отключете системата за закрепване чрез плъзгане, преди да извадите аксесоар Joy-Con.

Когато фиксирате Joy-Con към конзолата или когато поставите аксесоар към ремъка на Joy-Con, подписурете се, че Joy-Con-a е ориентиран правилно и го плъзнете обратно, докато чуete звука за изключване. Когато отстранявате Joy-Con от конзолата или друго устройство, непременно задръжте бутона отзад и плъзнете нагоре.

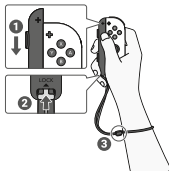

Активирани и деактивирани на връзката Wireless с интернет

За да активирате връзката wireless с интернет, идете на INTERNET в (Настройки на системата) от менюто HOME и определете една връзка.

За да деактивирате връзката wireless с интернет в мобилна форма, задръжте натиснат бутона HOME за да влезете в Бързи настройки, след това включете Modul Avion. В това време, в мобилен вид, включете (Настройки на системата) в менюто HOME, след това включете Modul Avion.

Елиминирането на този продукт

Не изхвърляйте този продукт или вградените батерии, в домакинската смет. За подробности, посетете: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Батерията трябва да се извади от квалифициран специалист. Посетете <https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> за повече информация.

Информации относно гаранцията

За да разберете как да получите информации относно гаранцията, посетете: www.cdmedia.gr/nintendo-support

Hrvatski

VAŽNO

U ovom dokumentu, izrazi „Nintendo Switch“, „konzola“ i „konzola Nintendo Switch“ odnose se i na sustav Nintendo Switch Lite, osim ako nije navedeno drugačije. Upućivanja na komande Joy-Con™, višestruke baterije i značajku vibracije ne odnose se na sustav o Nintendo Switch Lite.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Molimo pročitajte i slijedite zdravstvene i sigurnosne informacije. U suprotnom bi moglo doći do osobne ozljede ili oštećenja imovine. Odrasli trebaju nadzirati korištenje ovog proizvoda od strane djece.

⚠ UPOZORENJE – Epileptički napadaji

- Neki ljudi (oko 1 u 4000) mogu doživjeti epileptički napad ili nesvjesticu zbog bljeskanja svjetlosti ili svjetlosnih uzoraka, što se može dogoditi dok gledaju TV ili prilikom igranja video igara, čak i ako prethodno nikad nisu imali napadaje. Sve osobe koje su već iskusile epileptičke napadaje, gubitak svijesti ili druge simptome koji su povezani s oblikom statusa epileptikusa prije korištenja video igara moraju se obratiti liječniku.
- Prekinite igranje i obratite se liječniku ako imate neobičajene simptome kao što su: grčevi, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, promjena vida, nekontrolirani pokreti ili dezorijentacija.
- Kako bi se smanjila vjerojatnost epileptičkog napadaja tijekom igranja video igara treba uzeti u obzir sljedeće mjere opreza:
 - Nemojte igrati igre, ako ste umorni ili pospani.
 - Igraite u dobro osvijetljenoj prostoriji.
 - Svakih sat vremena morate napraviti pauzu od 10 do 15 minuta.

⚠ UPOZORENJE – Naprezanje očiju i bolest putovanja te ozljede zbog trajnog izlaganja naprezanjima

- Nemojte igrati predugo bez pauze.
 - Svakih sat vremena napravite pauzu od 10 do 15 minuta, čak i ako mislite da vam ne treba.
 - Prekinite s igranjem ako imate bilo koji od sljedećih simptoma:
 - Ako vaše oči prilikom igranja postaju umorne ili bolne ili ako osjetite vrtoglavicu, umor ili mučninu.
 - Ako su u vam ruke, zglobovi ili ruke tijekom igre umorni ili vas počnu boljeti, ili ako imate simptome kao što su trnci, osjećaj pečenja ili ukočenost, prestanite igrati i odmornite se nekoliko sati prije nego što nastavite.
- Ako se gore spomenuti simptomi nastavljuju između ili nakon igranja prestanite igrati i zatražite savjet liječnika.

⚠ UPOZORENJE – Trudnoća i različita zdravstvena stanja

- Prije igranja igara koje može zahtijevati fizičku aktivnost, posavjetujte se s liječnikom u slučaju da:
 - ste trudni;
 - imate problema sa srcem, disanjem, leđima, zglobovima ili ortopedске probleme;
 - imate visoki krvni tlak;
 - prema mišljenju vašeg liječnika ne biste smjeli biti fizički aktivni;
 - ako imate druge zdravstvene probleme koji bi mogli pogoršati.

⚠ UPOZORENJE – Baterija


- Ako baterija curi, prekinuti uporabu. Dode li tekućina iz baterija u kontakt s vašim očima, odmah isperite oči obiljem vode i savjetujte se s liječnikom. Dospjele li tekućina na vaše ruke, temeljito ih isperite vodom. Tankinom pažljivo obrišite tekućinu s vanjske strane proizvoda.
- Igrača konzola i kontroleri Joy-Con svaki sadrže punjivu litij-ionsku bateriju. Bateriju nemojte mijenjati sami. Baterije se moraju ukloniti i zamijeniti od strane kvalificiranih osoba. Za više informacija kontaktirajte CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.

⚠ UPOZORENJE – Električna sigurnost

- Kad koristite AC pretvornik za izmjeničnu električnu struju slijedite ove korake:
 - Za punjenje igrače konzole koristite isključivo pretvornik za izmjeničnu struju (HAC-002).
 - Pretvornik za izmjeničnu električnu struju priključite na odgovarajući napon (AC 100 - 240V).
 - Nemojte koristiti naponske pretvornike ili utičače koji dovode smanjenu količinu električne energije.
 - Pretvornik za izmjeničnu električnu struju mora biti spojen na lako dostupnu utičnicu u blizini.
 - Pretvornik za izmjeničnu električnu struju služi isključivo za uporabu u zatvorenim prostorima.
 - Ako čujete neobične zvukove, vidite dim ili namirišete nešto neobično, odspojite pretvornik za izmjeničnu električnu struju iz zidne utičnice te obavijestite CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.


- Uređaj nemojte izlagati vatri, mikrovalovima, izravnom sunčevom svjetlu, visokim ili iznimno niskim temperaturama.
- Uređaj ne smije doći u kontakt s tekućinom i ne smije se koristiti s mokrim ili masnim rukama.
- Ako tekućina dospije u uređaj, prestanite s korištenjem te obavijestite CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo.
- Naprave nemojte izlagati jačim udarcima i pritiscima.
- Ne povlačite kabele i nemojte ih uvijati.
- Priključke uređaja ne smije se dirati prstima ili metalnim predmetima.
- Ne dirajte pretvornik za izmjeničnu električnu struju ili priključene uređaje u slučaju punjenja za vrijeme gmljavinske oluje.
- Koristite samo kompatibilnu dodatnu opremu koja je certificirana za uporabu u vašoj zemlji.
- Nemojte rastavljati ili popravljati uređaj sami.
- Ako je uređaj oštećen, treba prestati s korištenjem i obavijestiti CD Media S.E. - Podrška Klijentima Nintendo. Ne dirajte oštećena područja. Izbjegavajte kontakt s istjeplom tekućinom.

⚠ UPOZORENJE – Opće

- Igraču konzolu ili njezine priključke i ambalažu ne stavljajte blizu mla djece ili kućnih ljubimaca. Manji predmeti kao što su kartice za igranje igrica, microSD kartice, razne druge kartice i dijelovi ambalaže mogu bi se naime progutati. Doći može i do otmotanja kabela oko vrata.
- Ova igraća konzola ne smije se koristiti na udaljenosti manjoj od 15 cm od srčanog stimulatora, uz korištenje bežičnih uređaja. Ako imate ugrađeni srčani stimulator ili neki drugi medicinski uređaj, prvo provjerite sa svojim liječnikom.
- Korištenje bežičnih uređaja možda nije dopuštena na određenim mjestima, primjerice u zrakoplovu ili bolnicama. Molimo pridržavajte se propisa.
-  Nemojte koristiti slušalice za slušanje na visokoj razini glasnoće dulje vrijeme zbog visokog pritiska zvuka i rizika oštećenja sluha.
- Volumen treba biti takav da još uvijek možete čuti zvukove iz okoline u kojoj se trenutno nalazite. Pitajte svog liječnika ako imate simptome kao što je zujanje u ušima.
- Prestanite igranjem ako držite igraću konzolu ili kontroler za vrijeme punjenja i oni se počnu zagrijavati, jer to može izazvati opekline.
- Osobe s medicinskim stanjima ili ozljedama prstiju, dlanova ili ruka ne smiju koristiti opciju vibriranja.

NAMJENA

- Ne stavljajte igraću konzolu na vlažna mjesta gdje bi moglo doći do naglih promjena temperature. Ako dolazi do formiranja kondenzacije, isključite napajanje i pričekajte dok kapi vode ne ispare.
- Ne koristiti na prašnjavim ili zadržanim područjima.
- Tijekom igranja, ne pokrivajte ventilacijske otvore igraće konzole kako bi se izbjeglo pregrijavanje.
- Ako se komponente zaprljaju, obrišite ih suhom, mekom tkaninom. Nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili druga otapala.
- Tijekom igre morate biti svjesni svoje okoline.
- Ugrađene baterije treba ponovno napuniti najmanje svakih šest mjeseci. Ako se baterije ne koriste dulje vrijeme, možda ih se više neće moći napuniti.
- Da biste minimizirali rizik zadržavanja slike ili pregorijevanja OLED zaslona Nintendo Switch konzole (samo HEG-001), ne isključujte zadane postavke načina mirovanja konzole i vodite računa da ne prikazujete istu sliku na OLED zaslonu tijekom duljeg vremena.
- OLED zaslon Nintendo Switch konzole (samo HEG-001) prekriven je slojem filma koji onemogućuje rasipanje fragmenata u slučaju oštećenja. Nemojte ga uklanjati.

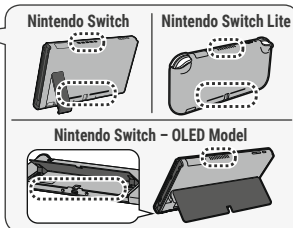

Obavezno ste pročitati informacije o zdravlju i sigurnosti na igraćoj konzoli Nintendo Switch. Ove informacije mogu se dobiti putem SUPPORT (podrške)  (postavke sustava) u izborniku HOME.

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE Roditeljska zaštita

Naš sustav Nintendo Switch nudi niz uzbudljivih mogućnosti, koje nisu sve prikladne za vašu djecu. Pripremili smo posebne mjere kako bi vaš sustav postao sigurnijim za vašu djecu.

Roditeljska zaštita Nintendo Switch dostupna je na samoj igraćoj konzoli i može se kontrolirati putem aplikacije na vašem pametnom telefonu. Tijekom početnog postavljanja igraće konzole, možete odabrati postavke roditeljske zaštite. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavke roditeljske zaštite.

Na samoj igraćoj konzoli, možete koristiti PIN za podešavanje ili promijenu postavki roditeljske kontrole. PIN se također može koristiti za privremeno ukidanje roditeljske zaštite.

Vaše podešene postavke možete promijeniti u bilo koje vrijeme – čak i kada niste kod kuće – uz pomoć odgovarajućih aplikacija.

Ograničenja za kupovinu u Nintendo eShop

Za ograničavanje kupovine u Nintendo eShop morate Nintendo račun svog djeteta povezati s vašim Nintendo računom. Pristupajte vašem Nintendo računu putem pametnog telefona ili računala i ustvarite račun za svoje dijete ili ga priključite svojem postojećem računu te podesite ograničenja postavki Nintendo računa.


<https://accounts.nintendo.com>

Uporaba kontrolera Joy-Con (ne vrijedi za Nintendo Switch Lite)

Prije prve uporabe, jednostavno napunite i spojite kontrolere. To možete učiniti povezivanjem izravno na igraću konzolu ili korištenjem ispravljača za punjenje za Joy-Con (HAC-012) (prodaje se zasebno). Za ispravno napajanje kontrolera koji su priključeni na igraću konzolu, mora se u isto vrijeme napajati i igraća konzola.


Ako je za vrijeme uporabe Joy-Con odvojen od igraće konzole, potrebno je koristiti dodatni remen za Joy-Con. Kako bi se pričvrstilo remen Joy-Con uskladite + ili - na kontroleru s istim znacima na remenu. Remen Joy-Con umetnite u regulator i pričvrstite ga jednom kliznom kvakom. Zatim stavite i zategnite ručni remen. Regulator mora se čvrsto držati i ne smije se ispuštiti. Tijekom igranja oko vas mora biti dovoljno prostora. Nakon završetka igranja, pritisnite gumb za pomicanje prije skidanja remena iz Joy-Con.

Nakon povezivanja Joy-Con s igraćom konzolom odnosno pričvršćivanja remena Joy-Con mora se pravilno usmjeriti te instalirati dok ne čujete klik. Pri odvajanju Joy-Cona od konzole ili drugog uređaja vodite računa da držite gumb na poredini i pomičete ga prema gore.

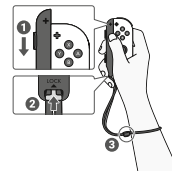

Aktiviranje i deaktiviranje bežične mreže

Za aktiviranje bežične mreže, idite na INTERNET u  (Postavke sustava) u izborniku HOME, i podesite internetsku vezu.

Za isključivanje bežične mreže u ručnom načinu rada, morate pritisnuti na gumb HOME za pristup Brzim postavkama, a zatim podesite Flight Mode na uključeno. Osim toga, u ručnom načinu rada možete uključiti  (Postavke sustava) u izborniku HOME, a zatim podesite Flight Mode na uključeno.

Uklanjanje proizvoda

Ovaj proizvod ili instalirane baterije ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

Za više detalja pogledajte: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Bateriju treba uklanjati kvalificirana stručna osoba. Posjetite <https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> za više informacija.

Informacije o jamstvu

U vezi s informacijama o jamstvu, pogledajte: www.cdmedia.gr/nintendo-support

NOTĂ

În acest document, termenii "Nintendo Switch", "consolă" și "consola Nintendo Switch" se referă și la sistemul Nintendo Switch Lite, dacă nu se precizează altfel. Referențele la controlerile Joy-Con™, la bateriile multiple și la funcția de vibrare nu se aplică în cazul sistemului Nintendo Switch Lite.

Informații privind Sănătatea și Securitatea

Vă rugăm să citiți și să respectați informațiile privind sănătatea și securitatea. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Nerespectarea acestora poate provoca accidente sau daune. Adulții ar trebui să supravegheze utilizarea acestui produs de către copii.

⚠️ ATENȚIE – Crize de epilepsie

- Unele persoane (aproximativ 1 din 4000) pot avea crize de epilepsie sau pierderi de conștiință declanșate de flash-uri de lumină sau modele, iar acest lucru poate avea loc în timp ce uită la televizor, sau folosesc jocuri video, chiar dacă n-au avut niciodată crize de epilepsie. Oricine a avut crize de epilepsie, pierderea conștiinței, sau orice alte simptome ce au legătură cu crizele de epilepsie, ar trebui să consulte un doctor înainte de a folosi jocuri video.
- Opriti jocul și consultați un doctor dacă aveți orice simptome neobișnuite, cum ar fi: crize de epilepsie, zbaterea mișchiiului sau a ochiului, pierderea conștiinței, vedere încețoșată, mișcări involuntare, sau dezorientare.
- Pentru a reduce posibilitatea apariției unei crize de epilepsie, atunci când jucați un joc video:
 - Nu vă jucați dacă sunteți obosit sau aveți nevoie de somn.
 - Jucați într-o cameră bine luminată.
 - Luați o pauză de 10 – 15 minute la fiecare oră.

⚠️ ATENȚIE – Oboseală Oculară, Stări de Greată de la Mișcare, Accidentări în Urma Mișcărilor

- Evitați sesiunile de joacă pe perioade îndelungate
- Luați pauze între 10 – 15 minute la fiecare oră, chiar dacă vi se pare că nu aveți nevoie
- Opriti jocul dacă aveți oricare din următoarele simptome:
 - Dacă ochii vă oboesc sau vă dor atunci când vă jucați, sau dacă simțiți amețeală, greață sau oboseală.
 - Dacă mâinile, încheieturile, sau brațele vă oboesc sau vă dor atunci când vă jucați, sau dacă simțiți furnicătură, amorțeli, arsuri sau – rigiditate – sau alt disconfort.

Dacă oricare din aceste simptome persistă, consultați un doctor.

⚠️ ATENȚIE – Sarcină și Probleme Medicale

- Consultați un doctor înainte de a juca jocuri ce necesită o activitate fizică, dacă:
 - Sunteți însărcinată;
 - Aveți probleme cardiace, respiratorii, de spate, de articulații, sau ortopedice;
 - Aveți tensiune ridicată;
 - Doctorul dvs. v-a sfătuit să reduceți activitățile fizice;
 - Aveți orice alte probleme medicale care pot fi agravate de activitățile fizice.

⚠️ ATENȚIE – Baterii

- Opriti utilizarea dacă una din baterii curge.
- Dacă lichidul din baterie intră în contact cu ochii dvs., clătiți imediat ochii cu multă apă și consultați un doctor. Dacă vă curge pe mâini orice fel de lichid, spălați-le foarte bine cu apă. Ștergeți cu atenție lichidul din exterior, cu un material textil.
- Consola și controlerile Joy-Con conțin fiecare câte o baterie litiu-ion reincărcabilă. Nu înlocuiți bateriile. Bateriile trebuie înlocuite și înlocuite de o persoană calificată. Vă rugăm să contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo pentru mai multe informații.

⚠️ ATENȚIE – Securitate electrică

- Respectați următoarele măsuri de precauție atunci când folosiți un adaptor AC:
 - Folosiți numai adaptorul AC (HAC-002) pentru a încărca consola.
 - Conectați adaptorul AC pentru a corecta voltajul (AC 100 - 240V).
 - Nu folosiți transformatorii de voltaj sau prizele cu nivel scăzut de electricitate.
 - Adaptorul AC ar trebui băgat într-o priză din apropiere, ușor accesibilă.
 - Adaptorul AC este numai pentru utilizare internă.
- Dacă auziți un zgomot ciudat, sau simțiți un miros ciudat, scoateți adaptorul AC din priză și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.


- Nu expuneți dispozitivele la foc, microunde, lumina directă a soarelui, temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.
- Nu permiteți ca dispozitivele să intre în contact cu lichidul și nu le utilizați cu mâini ude sau uleioase. Dacă pătrunde lichid, opriti utilizarea și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo.
- Nu expuneți dispozitivele la forță excesivă.
- Nu trageți de cabluri și nu le răsuștiți foarte mult.
- Nu atingeți conectorii dispozitivului cu degetele sau obiecte de metal.
- Nu atingeți adaptorul AC sau dispozitivele conectate, în timp ce se încarcă, pe durata unei furtuni cu descărcări electrice.
- Folosiți numai accesorii compatibile care au fost aprobate pentru folosire, în țara dvs.
- Nu dezamblați sau nu încercați să reparați dispozitivele. Dacă dispozitivele sunt deteriorate, opriti utilizarea lor și contactați CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo. Nu atingeți zonele deteriorate. Evitați contactul cu orice fluid ce curge.

⚠️ ATENȚIE – Aspecte Generale


- Păstrați această consolă, accesoriile și materialele sale de ambalat departe de copii mici și animale. Piese mici, precum carduri cu jocuri, carduri microSD și elemente pentru ambalat, pot fi ingerate în mod accidental. Cablurile se pot înfășura în jurul gâtului.
- Nu folosiți această consolă la 15 de centimetri de un pacemaker în timpul unei comunicații wireless. Dacă aveți un pacemaker sau alte dispozitive medicale implantate, consultați mai întâi un doctor.
- Comunicarea wireless poate fi interzisă în anumite locuri, precum avioane sau spitale. Vă rugăm să respectați reglementările respective.
- ⚠️ Nu folosiți câștile timp îndelungat la niveluri mari de volum, deoarece există riscul ca presiunea sonoră ridicată să vă deterioreze auzul.
- Păstrați volumul la un nivel ce vă permite să auziți și ce se întâmplă în jur. Consultați un doctor dacă aveți simptome precum țiuț în urechi.
- Opriti jocul dacă țineți consola sau controllerul în timp ce se încarcă și se încălzesc prea tare, deoarece acest lucru poate provoca arsuri ale pielii.
- Persoanele care au suferit vătămări sau boli la degete, mâini sau brațe, nu ar trebui să folosească opțiunea cu vibrații.

MOD DE UTILIZARE CU ATENȚIE

- Nu așezați consola în locuri umede, sau în zone cu schimbări bruște de temperatură. Dacă se formează condens, închideți aparatul și așteptați până ce s-au evaporat picăturile.
- Nu utilizați în zone prăfuite sau pline de fum.
- Nu acoperiți găurile de aerisire sau de ventilare ale consolei, în timp ce vă jucați, pentru a evita supraîncălzirea.

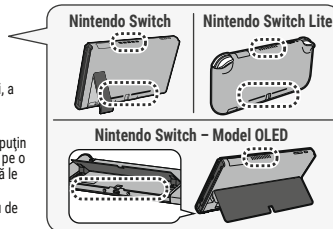

- Dacă dispozitivele se murdăresc, ștergeți-le cu un material nou și uscat. Evitați folosirea alcoolului, a diluanților sau a altor solvenți.
- Aveți grijă la mediul ambiant în timp ce vă jucați.
- Asigurați-vă că încărcați bateriile încorporate, cel puțin o dată la șase luni. Dacă bateriile nu sunt folosite pe o perioadă îndelungată de timp, poate fi imposibil să le mai schimbați.
- Pentru a minimiza riscul de retenție a imaginii sau de apariție a efectului de ardere a ecranului OLED al consolei Nintendo Switch (numai HEG-001), nu dezactivați setările implicate ale modului „sleep” și aveți grijă să nu afișați perioade îndelungate de timp aceeași imagine pe ecranul OLED.
- Ecranul OLED al consolei Nintendo Switch (numai HEG-001) este acoperit cu o peliculă concepută astfel încât să prevină împrăștierea fragmentelor în caz de avariere. Nu desprindeți pelicula respectivă.

Vă rugăm să vă asigurați că ați citit pagina cu Informații despre Sănătate și Securitate de pe pagina referitoare la consola Nintendo Switch, odată ce a fost instalată. Puteți accesa această informație din SUPPORT (suport) în  (setări sistem) din meniul HOME.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU PĂRINȚI

Control Parental

Nintendo Switch oferă o varietate de caracteristici captivante. În orice caz, în calitate de părinte, este posibil să doriți restricționarea anumitor aspecte pe care nu le considerați potrivite pentru copii. Am pregătit câteva etape speciale pentru a vă permite să faceți ca Nintendo Switch să fie sigur pentru familia dvs.

Controlroalele Parentale ale Nintendo Switch sunt disponibile chiar pe consolă și pot fi de asemenea controlate printr-o aplicație de pe telefonul dvs. mobil. În timpul instalării inițiale ale consolei, puteți selecta cum doriți setarea Controlului Parental. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza setarea Controlroalelor Parentale.

Pe consolă, puteți folosi un PIN pentru a seta și schimba setările Controlroalelor Parentale dorite. PIN-ul poate fi de asemenea folosit pentru a dezactiva temporar Controlroalele Parentale, dacă doriți acest lucru.

De asemenea, puteți schimba setările în orice moment – chiar și când sunteți plecat de acasă – folosind aplicația aferentă.

Restricții de Cumpărare în Nintendo eShop

Pentru a restricționa achizițiile din Nintendo eShop, trebuie să asociați Contul Nintendo al copilului dvs., cu Contul dvs. Nintendo. Accesați Contul dvs. Nintendo de pe un telefon mobil sau PC, pentru a crea un cont pentru copilul dvs., sau pentru a asocia un cont existent cu al dvs., sau a seta restricțiile pe care le considerați potrivite în setările Contului Nintendo.

<https://accounts.nintendo.com>

Utilizarea Controllerelor Joy-Con (nu se aplică pentru Nintendo Switch Lite)

Încărcați și potriviți controlerul înainte de a le utiliza pentru prima dată. Puteți încărca sau potrivi controlerul, fixându-le direct pe consolă, sau folosind un dispozitiv de prindere pentru încărcătorul Joy-Con (HAC-012) (vândut separat). Pentru a încărca în totalitate controlerul, atunci când sunt fixate pe consolă, asigurați-vă de faptul că și consola se încarcă în același timp.

Atunci când vă jucați cu Joy-Con detașat de consolă, asigurați-vă că utilizați un accesoriu de prindere pentru Joy-Con. Pentru a fixa un accesoriu de prindere pentru Joy-Con, potriviți Butonul + sau – de pe Controller cu același simbol de pe accesoriu. Glisiți accesoriul de prindere pentru Joy-Con pe Controller și fixați-l utilizând blocarea prin glisare. Apoi, puneți și strângeți-vă cureaua pe încheietură. Țineți bine Controllerul și nu îi dați drumul. Asigurați-vă că aveți destul spațiu în jurul dvs., înainte de a începe să vă jucați. Când ați terminat jocul – deblocați sistemul de prindere prin glisare, înainte de a detașa accesoriul de pe Joy-Con.

Atunci când fixați Joy-Con pe consolă sau când fixați un accesoriu al curelei Joy-Con, asigurați-vă că orientați Joy-Con în mod corect și îl glisați la loc, până ce auziți un sunet de închidere. Atunci când detașați un Joy-Con de la consolă sau de la un alt dispozitiv, asigurați-vă că mențineți apăsat butonul din partea din spate și glisați în sus.



Activarea și Dezactivarea Conexiunii la Internet Wireless

Pentru a activa conexiunea la internet wireless, mergeți la INTERNET în (Setări Sistem) din Meniul HOME și stabiliți o conexiune.

Pentru a dezactiva conexiunea la internet wireless în modul portabil, țineți apăsat Butonul HOME pentru a intra în Setări Rapide, apoi apăsați Mod Avion. În același timp, în modul portabil, apăsați (Setări Sistem) din Meniul HOME, apoi apăsați Modul Avion.

Eliminarea Acestui produs

Nu aruncați acest produs sau bateriile sale încorporate, în deșeurile casnice.

Pentru detalii, vizitați: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Bateria trebuie scoasă de un profesionist calificat. Vizitați

<https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> pentru informații suplimentare.

Informații cu privire la Garanție

Pentru a afla cum să primiți informații despre garanție, vizitați: www.cdmedia.gr/nintendo-support

Slovenščina

OPOZORILO

Če ni navedeno drugače, se izrazi „Nintendo Switch“, „konzola“ in „konzola Nintendo Switch“, uporabljeni v tem dokumentu, nanašajo tudi na sistem Nintendo Switch Lite. Kakršne koli omembe krmilnikov Joy-Con™, več baterij in funkcije vibriranja za sistem Nintendo Switch Lite ne veljajo.

Zdravstvene in varnostne informacije

Prosimo, preberite in upoštevajte zdravstvene in varnostne informacije. Neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Odrasli morajo nadzorovati uporabo tega proizvoda s strani otrok.

⚠ OPOZORILO – Epileptični napadi

- Nekateri osebe (približno 1 na 4.000) lahko doživijo epileptični napad ali omedlejo zaradi utripanja svetlobe ali svetlobnih vzorcev, kar se lahko zgodi med gledanjem televizije ali igranjem video iger, tudi če pred tem nikdar nisi imeli epileptičnih napadov. Vse osebe, ki so kadar koli doživle epileptične napade, izgubo zavesti ali kateri koli drug simptom povezan z epilepsijo, se morajo pred igranjem video iger posvetovati z zdravnikom.
- Prenehajte z igranjem in se posvetujte z zdravnikom, če se pojavijo kakršni koli nenavadni simptomi, na primer krči, trzanje oči ali mišic, izguba zavesti, spremembe vida, neprostovoljni gibi ali zmedenost.
- Za zmanjševanje verjetnosti epileptičnega napada morate med igranjem video iger upoštevati naslednje previdnostne ukrepe:
 - Ne igrajte iger, če ste utrujeni ali potrebujete spanec.
 - Igrajte v dobro osvetljenem prostoru.
 - Vsako uro si vzemite odmor v dolžini 10 do 15 minut.

⚠ OPOZORILO – Naprežanje oči, potovalna slabost in poškodbe zaradi ponavljajočih se gibov

- Izogibajte se dolgem igranju brez vmesnih odmorov.
- Vsako uro si vzemite odmor v dolžini 10 do 15 minut, tudi če se vam zdi, da ga ne potrebujete.
- Prenehajte igrati če izkusite katerega od spodnjih simptomov:
 - Če so vaše oči med igranjem postale utrujene ali boleče, ali če se počutite omotične, utrujeni, ali vam je slabo.
 - Če se vaše dlani, zapetja ali roke med igranjem utrujajo ali vas pričnejo boleti, ali če občutite simptome, kot so mravljinčenje, odrevenelost, pekoč občutek ali okorelost.

Če se zgoraj navedeni simptomi ponavljajo, se posvetujte z zdravnikom.

⚠ OPOZORILO – Nosečnost in razna zdravstvena stanja

- Pred igranjem iger, ki bi lahko zahtevale fizično aktivnost se posvetujte z zdravnikom, v primeru če:
 - ste noseči;
 - imate težave s srcem, dihanjem, hrbtom, sklepi ali ortopedske težave;
 - imate visok krvni pritisk;
 - po navodilih zdravnika ne smete biti fizično aktivni;
 - imate druge zdravstvene težave, ki bi se lahko poslabšale.

⚠ OPOZORILO – Baterija

- Prenehajte z uporabo če baterija pušča.
- Če tekočina iz baterij pride v stik z očmi, jih takoj izperite z veliko količino vode in se posvetujte z zdravnikom. Če tekočina pride v stik z rokami, jih temeljito umijte z vodo. S krpo previdno obrišite tekočino na zunanji površini izdelka.
- Konzola in krmilniki Joy-Con vsebujejo po eno litij-ionsko baterijo za polnjenje. Ne menjajte baterij sami. Baterije morajo biti odstranjene in zamenjane s strani usposobljenega strokovnjaka. Za več informacij stopite v stik z CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.

⚠ OPOZORILO – Električna varnost

- Pri uporabi AC adapterja izmeničnega toka upoštevajte naslednja navodila:
 - Za polnjenje konzole uporabljajte zgolj AC adapter izmeničnega toka (HAC-002).
 - AC adapter izmeničnega toka priključite na ustrezno napetost (AC 100 - 240V).
 - Ne uporabljajte pretvornikov napetosti ali vtičev, ki dovajajo zmanjšano količino elektrike.
 - AC adapter izmeničnega toka je potrebno priključiti v bližino, lahko dostopno vtičnico.
 - AC adapter izmeničnega toka je namenjen zgolj uporabi v zaprtih prostorih.
 - Če zaslišite nenavadne zvoke, zagledate dime ali zavohate kar koli nenavadnega, izključite AC adapter izmeničnega toka iz vtičnice in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.


- Naprave ne izpostavljajte ognju, mikrovalovom, neposredni sobni svetlobi, visokim ali izjemno nizkim temperaturam.
- Naprave ne smejo priti v stik s tekočino in jih ne smete uporabljati z mokrimi ali mastnimi rokami. Če v naprave zaide tekočina, jih prenehajte uporabljati in o tem obvestite CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam.
- Naprave ne izpostavljajte močnejšim udarcem in pritiskom.
- Ne vlečite vodnikov in jih ne zvijajte.
- Priključkov naprav se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.
- Ne dotikajte se AC adapterja izmeničnega toka ali priključenih naprav v primeru polnjenja med nevihto.
- Uporabljajte zgolj kompatibilno dodatno opremo, ki je bila odobrena za uporabo v vaši državi.
- Ne razstavljajte ali popravljajte naprave sami.
- Če so naprave poškodovane, jih prenehajte uporabljati in o tem obvestite oddelek CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam. Ne dotikajte se poškodovanih območij. Izogibajte se stiku z iztekajočimi tekočinami.

⚠️ OPOZORILO – Splošno

- Konzolo, njene dodatke in embalažo hranite izven dosega otrok ter hišnih ljubljencev. Manjše deli kot so igralne kartice, microSD kartica, razne druge kartice in deli embalaže bi lahko namreč pogoltnili. Prida lahko tudi do navijanja vodnikov okoli vratu.
- Te konzole ni dovoljeno uporabljati v oddaljenosti manj kot 15 centimetrov od srčnega spodbujevalnika, ob uporabi brezžičnih naprav. Če imate vgrajen srčni spodbujevalnik ali druge medicinske naprave, se najprej posvetujte z zdravnikom.
- Uporaba brezžičnih naprav morda ni dovoljena na določenih krajih, kot so letala ali bolnišnice. Upoštevajte ustrezne predpise.
- ⚠️ Ne uporabljajte slušalk za dolgotrajnejše poslušanje pri višjih glasnostih zaradi visokega zvočnega tlaka in nevarnosti poškodb sluha. Glasnost naj bo takšna, da boste še vedno lahko slišali zvoke iz okolja v katerem se trenutno nahajate. Posvetujte se z zdravnikom, če izkusite simptome, kot je brenčanje v ušesih.
- Prenehajte z igranjem, če držite konzolo ali krmilnike med polnjenjem in se le-ti začnejo segreti, saj to lahko povzroči opeklino.
- Osebe z bolezenskimi stanji ali poškodbami prstov, dlani ali rok ne smejo uporabljati možnost vibriranja.

PREDVIDENA UPORABA

- Konzole ne postavljajte na vlažna mesta, kjer bi lahko prišlo do nenadnih sprememb temperature. Če prihaja do nastajanja kondenzacije, izključite napajanje in počakajte, dokler vodne kapljice ne izhlapijo.
- Ne uporabljajte na prašnih ali zadimljenih območjih.
- Med igranjem ne pokrivajte zračnih ali prezračevalnih odprtin konzole, da ne bi prišlo do pregrevanja.
- Če se naprave umažejo, jih obrisite s suho in mehko krpo. Ne uporabljajte alkohola, razredčil ali drugih topil.
- Med igro se morate zavedati svoje okolice.
- Vgrajene baterije je potrebno napolniti vsaj vsakih šest mesecev. Če se baterije dalj časa ne uporabljajo, jih morda ne bo več mogoče napolniti.
- Da bi zmanjšali tveganje zadrževanja slike ali izgorevanja zaslona na OLED zaslonu konzole Nintendo Switch (samo HEG-001), ne izklopite privzetih nastavitev načina mirovanja konzole in pazite, da iste slike ne prikazujete na zaslonu OLED za daljše časovno obdobje.
- Zaslon OLED na konzoli Nintendo Switch (samo HEG-001) je prekrit s filmsko plastjo, ki preprečuje razprševanje drobcov v primeru poškodb. Ne odstranite ga.

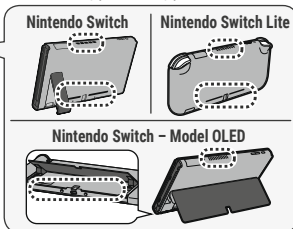

Obvezno morate prebrati Zdravstvene in varnostne informacije na konzoli Nintendo Switch. Do teh informacij lahko dostopate prek SUPPORT (podpora) v (sistemske nastavitve) v meniju HOME.

POMEMBNE INFORMACIJE ZA STARŠE Starševski nadzor

Naš sistem ponuja vrsto vznemirljivih možnosti, vendar vse niso ustrezne za vaše otroke. Pripravili smo posebne ukrepe, da bo vaš sistem postal varen za vaše otroke.

Starševski nadzor Nintendo Switch je dostopen na sami konzoli in ga je mogoče nadzorovati tudi prek aplikacije na vašem pametnem telefonu. Med začetno namestitvijo vaše konzole lahko izberete nastavitve Starševskega nadzora. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve Starševskega nadzora.

Na sami konzoli lahko uporabite PIN za nastavljanje ali spreminjanje vaših nastavitev Starševskega nadzora. Vaš PIN lahko po želji uporabite tudi začasno onesposobitev Starševskega nadzora.

Svoje nastavitve lahko kadar koli spremenite – tudi, ko vas ni doma – s pomočjo ustrezne aplikacije.

Omejitve nakupovanja v Nintendo eShop

Za omejevanje nakupovanja v Nintendo eShop morate Nintendo račun svojega otroka povezati s svojim Nintendo računom. Dostopajte do svojega Nintendo računa prek pametnega telefona ali osebnega računalnika ter utvarite račun za svojega otroka ali povežite obstoječi račun s svojim ter nastavite omejitve v nastavitvah Nintendo računa.


<https://accounts.nintendo.com>

Uporaba krmilnikov Joy-Con (ne velja za Nintendo Switch Lite)

Pred prvo uporabo napolnite in povežite krmilnike. To lahko storite tako, da jih priključite neposredno na konzolo ali pa uporabite polni nastavke za Joy-Con (HAC-012) (naprodaj posebej). Za pravilno napajanje krmilnikov, ki so priključeni na konzolo se mora istočasno napajati tudi konzola.

Če je med uporabo Joy-Con ločen od konzole, je potrebno uporabljati dodatni pas za Joy-Con. Za pritrditev pasu Joy-Con uskladite gumba + ali – na krmilniku z istim znakom na pasu. Pas Joy-Con vstavite na krmilnik in ga pritrdite z drsnim zaklepom. Nato nadenite in zatisnite zapestni trak. Krmilnik morate trdno držati in ga ne smete izpustiti. Med igranjem mora biti okoli vas na voljo dovolj prostora. Po koncu igranja pritisnite na drsni zaklep, preden odstranite trak z Joy-Con.

Ob priključitvi Joy-Con na konzolo ali pritrditvi traku Joy-Con je potrebno Joy-Con pravilno usmeriti in ustrezno namestiti, dokler ne zaslišite klika. Ko ločujete Joy-Con s konzole ali druge naprave, se prepričajte, da držite gumb na hrbtni strani in povlecite navzgor.

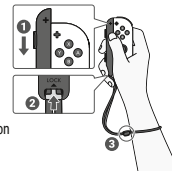

Aktiviranje in deaktiviranje brezžične spletne povezave

Za aktiviranje brezžične spletne povezave, pojdite na INTERNET v (Sistemske nastavitve) v meniju HOME ter vzpostavite povezavo.

Za deaktiviranje brezžične spletne povezave v ročnem ali namiznem načinu, neprekinjeno pritisčajte na gumb HOME za dostop do Hitrih nastavitev, nato pa nastavite Flight Mode na On. Poleg tega lahko v ročnem načinu vključite (Sistemske nastavitve) v meniju HOME, nato pa nastavite Flight Mode na On.

Odstranjevanje proizvoda

Tega proizvoda ali vgrajenih baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjstskimi odpadki.

Za podrobnosti glejte: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Baterijo mora odstraniti usposobljen strokovnjak. Za več informacij obiščite <https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/>

Podatki o garanciji

Za podatke o garanciji glejte: www.cdmedia.gr/nintendo-support

НАПОМЕНА

Појмови „Nintendo Switch“, „конзола“ и „Nintendo Switch конзола“ у овом документу односе се на систем Nintendo Switch Lite, осим ако није другачије наведено. Joy-Con™ контролери, вишеструке батерије и функција вибрације који се помињу не односе се на систем Nintendo Switch Lite.

Здравствене и безбедносне информације

Молимо прочитајте и следите здравствене и безбедносне информације. У супротном би могло доћи до личне повреде или оштећења имовине. Одрасли треба надзирати коришћење овог производа од стране деце.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Епилептички напади

- Неки људи (око 1 у 4000) могу доживети епилептички напад или несвестицу због одблесака светлости или светлосних узорака, што се може догодити док гледају ТВ или приликом играња видео игара, чак и ако претходно никад нису имали нападе. Све особе које су већ искусиле епилептичке нападе, губитак свести или друге симптоме који су повезани са обликом епилептичног статуса пре коришћења видео игара морају се обратити лекару.
- Престаните са играњем и консултујте лекара ако имате необичне симптоме, као што су: конвулзије, травне ока или мишића, губитак свести, промена вида, нехотични покрети или дезоријентација.
- Како би се смањила вероватноћа епилептичког напада током играња видео игара треба узети у обзир следеће мере опреза:
 - Немојте играти игре, ако сте уморни или послани.
 - Играјте у добро освјетљеној просторији.
 - Сваких сат времена морате направити паузу од 10 до 15 минута.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Напрезање очију и болест путовања те повреде због трајног излагања напрезањима

- Немојте играти предуго без паузе
- Сваких сат времена направите паузу од 10 до 15 минута, чак и ако мислите да вам не треба.
- Прекините са играњем ако имате било који од следећих симптома:
 - Ако ваше очи приликом играња постају уморне или болне или ако осећате вртоглавицу, умор или мучнину.
 - Ако су вам руке, зглобови или руке током игре уморни или вас почну болети, или ако имате симптоме као што су трнци, осећај печења или уоченост, престаните играти и одморите се неколико сати пре него што наставите.

Ако се горе споменути симптоми настављају између или након играња престаните играти и затражите савет лекара.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Трудноћа и различита здравствена стања

- Пре играња игара које може захтевати физичку активност, посаветујте се са лекаром у случају да:
 - сте трудни;
 - имате проблема са срцем, дисањем, леђима, зглобовима или ортопедске проблеме;
 - имате висок крвни притисак;
 - према мишљењу вашег лекара не бисте смели бити физички активни;
 - ако имате друге здравствене проблеме који би могли погоршати.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Батерија

- Ако батерија цури, прекинути употребу. Ако течност из батерија дође у додир са очима, одмах их исперите великом количином воде и обратите се лекару. Ако вам течност из батерија исури по рукама, добро их оперите водом. Крпом пажљиво обришите течност са спољних делова овог производа.
- Конзола и Joy-Con контролери садрже пуњење литијум-јонске батерије. Батерију немојте мењати сами. Батерије се морају уклонити и заменити од стране квалификованих особа. За више информација контактирајте CD Media S.E. - Nintendo Подшка Клијентима.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Електрична безбедност

- Кад користите АЦ претварач за наизменичну електричну струју следите ове кораке:
 - За пуњење играчке конзоле користите искључиво претварач за наизменичну струју (HAC-002).
 - Конвертор за наизменичну електричну струју прикључите на одговарајући напон (AC 100 - 240В).
 - Немојте користити напонске претвараче или утикаче који доводе смањену количину електричне енергије.

- Конвертор за наизменичну електричну струју мора бити спојен на лако доступну утичницу у близини.
- Конвертор за наизменичну електричну струју служи искључиво за употребу у затвореним просторима.
- Ако чујете необичне звукове, видите дим или намиришете нешта необично, искључите претварач за наизменичну електричну струју из зидне утичнице те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подшка Клијентима.


- Уређај немојте излагати топлоти, микроталасима, високим или изразито ниским температурама или директном сунчевом светлу.
- Уређај не сме доћи у контакт са течношћу и не сме се користити са мокрим или масним рукама.
- Ако течност доспе у уређај, престаните са коришћењем те обавестите CD Media S.E. - Nintendo Подшка Клијентима.
- Направе немојте излагати јачим ударцима и притисцима.
- Не повлачите каблове и немојте их удијати.
- Прикључке уређаја није дозвољено дирати прстима или металним предметима.
- Не дирајте претварач за наизменичну електричну струју или повезане уређаје у случају пуњења за време олуја.
- Користите само компатибилну додатну опрему која је сертификована за употребу у вашој земљи.
- Немојте растављати или поправљати уређај сами.
- Ако уређај оштећен, треба престати са коришћењем и обавестити CD Media S.E. - Nintendo Подшка Клијентима. Не дирајте оштећена подручја. Избегавајте контакт са истеклом течношћу.


⚠ УПОЗОРЕЊЕ – Опште

- Играчку конзолу или њене прикључке и амбалаже не стављајте у близину мале деце или кућних љубимаца. Мањи предмети као што су картице за играње игрица, microSD картице, разне друге картице и делови амбалаже могли би се наине прогутати. Доћи може и до омотања кабла око врата.
- Ова играчка конзола не сме се користити на удаљености мањој од 15 cm од пејсмејкера, уз коришћење бежичних уређаја. Ако имате уграђени пејсмејкер или неки други медицински уређај, прво проверите са својим лекаром.
- Коришћење бежичних уређаја можда није дозвољена на одређеним местима, на пример у авиону или у болницама. Молимо подржавајте се прописа.
- Немојте користити слушалице за дуготрајно слушање при високој јачини звука због високог звучног притиска и ризика од оштећења слуха. Волумен треба бити таква да још увек можете чути звукове из околине у којој се тренутно налазите. Питајте свог лекара ако имате симптоме као што је зујање у ушима.
- Престаните играњем ако држите играчку конзолу или контролер за време пуњења и они се почну загревати, јер то може изазвати опекотине.
- Особа са медицинским стањима или повредама прстију, дланова или рука не смеју користити опцију вибирања медиј.

НАМЕНА

- Не стављајте конзолу на влажна места где би могло доћи до наглих промена температуре. Ако долази до формирања кондензације, искључите напајање и сачекајте док кап воде не испаре.
- Не користити на прашњавим или задимљеним подручјима.
- Током играња, не покривајте вентилационе отворе играчке конзоле како би се избегло прегревање.
- Ако се компоненте запљају, обришите их сувом, меком тканином. Немојте користити алкохол, разређивач или друге раствараче.
- Током игре морате бити свесни своје околине.
- Уграђене батерије треба поново напунити најмање сваких шест месеци. Ако се батерије не користе дуже време, можда их се више неће моћи напунити.
- Да бисте смањили ризик од задржавања слике или утискивања слике до кога може да дође на OLED екрану (само HEG-001) Nintendo Switch конзоле, не искључујте подразумевани режим спавања конзоле и водите рачуна да на OLED екрану није приказана иста слика током дужег временског периода.
- OLED екран (само HEG-001) Nintendo Switch конзоле покривен је слојем филма који је дизајниран да спречи да дође до расипања фрагмената у случају оштећења. Немојте да га одлепите.

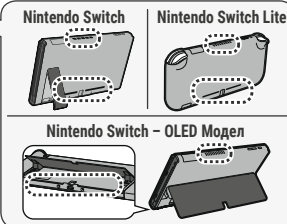

Обавезно прочитати информације о здрављу и безбедности на играчкој конзоли Nintendo Switch. Ове информације могу се добити путем SUPPORT (подршке)  (подељивања система) у менију HOME.

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉЕ Родитељска контрола

Наш систем Nintendo Switch нуди низ узбудљивих могућности, које нису све прикладне за вашу децу. Припремили смо посебне мере како би ваш систем постао сигурнији за вашу децу.

Родитељска контрола Nintendo Switch доступна је на самој играчкој конзоли и може се контролисати путем апликације на вашем pamетном телефону. Током почетног постављања играчке конзоле, можете одобрити поставке родитељске контроле. Следите упутства на екрану како бисте завршили подешавања родитељске контроле.

На самој играчкој конзоли, можете користити ПИН за подешавање или промену подешавања родитељске контроле. ПИН се такође може користити за привремено укидање родитељске контроле.

Ваше подешене поставке можете променити у било које време - чак и када нисте код куће - уз помоћ одговарајућих апликација.

Ограничења за куповину у Nintendo eShop

За ограничавање куповине у Nintendo eShop морате Nintendo рачун свог детета повезати са вашим Nintendo рачуном. Приступајте вашем Nintendo рачуну путем pamетног телефона или рачунара и уставите рачун за своје дете или га прикључите својем постојећем рачуну те подесите ограничења параметара Nintendo рачуна.


<https://accounts.nintendo.com>

Употреба контролера Joy-Con (није применљиво на Nintendo Switch Lite)

Пре прве употребе, једноставно напуните и спојите контролере. То можете учинити повезивањем директно на конзолу или коришћењем исправљача за пуњење за Joy-Con (HAC-012) (продаје се појединачно). За исправно напајање контролера који су прикључени на конзолу, мора се у исто време напајати и играчка конзола.

Ако је за време употребе Joy-Con одвојен од играчке конзоле, потребно је користити додатан ремен за Joy-Con. Како би се причврстила ремен Joy-Con ускладите + или - на контролеру с истим знацима на ремени. Ремен Joy-Con убаците у регулатор и причврстите га 1 клизном кваком. Затим ставите и затегните ручни ремен. Регулатор мора се чврсто држати и не сме се испустити. Током играња око вас мора бити довољно простора. Након завршетка играња, притисните дугме за померање пре скидања ремена из Joy-Con.

Након повезивања Joy-Con с играчком конзолом односно причвршћивања ремена Joy-Con мора се правилно усмерити те инсталирати док не чујете клик. Када одвајате Joy-Con од конзоле или другог уређаја, обавезно држите тастер на пољећини и повуците навише.

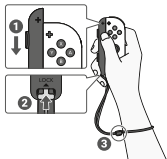

Активирање и деактивирање бежичне мреже

За активирање бежичне мреже, идите на INTERNET (интернет) у (Подешавања система) у менију HOME, и прилагодите Интернет везу.

За искључивање бежичне мреже у ручном или десктоп начину рада, морате притиснути на дугме HOME за приступ Брзим подешавањима, а затим подесите Флигт Моде на Укључено. Осим тога, у ручном или десктоп начину рада можете укључити (Подешавања система) у менију HOME, а затим подесите Флигт Моде на Он.

Отклањање производа

Овај производ или инсталиране батерије не смеју се одлагати заједно с комуналним отпадом.

За више детаља погледајте: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Батерију сме да уклони само квалификовано стручно особље.

Посетите <https://www.cdmedia.gr/nintendo-support/disposal-and-recycling/> за више информација.

Информације о гаранцији

Визинформација о гаранцији, погледајте: www.cdmedia.gr/nintendo-support

Τεχνικές Προδιαγραφές • Технические спецификации • Tehničke značajke Specificatii tehnice • Tehnični podatki • Технические характеристики

Nintendo Switch	Συχνότητες Λειτουργίας • Диапазон(и) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvencije de operare • Frekvencični pas(ovi) • Оперативне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимальна мощность Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моћ радијске фреквенце • Максимально радно фреквентно подручје
Bluetooth®	2402-2480MHz	3dBm
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5320MHz (χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους • само за втрешно ползавање • zgolj za uporabo v zaprtih prostorih • numai utilizare în interior • zgolj za uporabo v zaprtih prostorih • само за унутрашњу употребу)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm
Nintendo Switch – OLED Model	Συχνότητες Λειτουργίας • Диапазон(и) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvencije de operare • Frekvencični pas(ovi) • Оперативне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимальна мощность Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моћ радијске фреквенце • Максимально радно фреквентно подручје
Bluetooth®	2402-2480MHz	2dBm
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5320MHz (χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους • само за втрешно ползавање • zgolj za uporabo v zaprtih prostorih • numai utilizare în interior • zgolj za uporabo v zaprtih prostorih • само за унутрашњу употребу)* / 5500-5700MHz	15dBm / 7.5dBm / 7.5dBm
Joy-Con (L)	Συχνότητες Λειτουργίας • Диапазон(и) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvencije de operare • Frekvencični pas(ovi) • Оперативне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимальна мощность Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моћ радијске фреквенце • Максимально радно фреквентно подручје
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm
Joy-Con (R)	Συχνότητες Λειτουργίας • Диапазон(и) на работната честота • Radna frekvencija • Banda (benzile) frekvencije de operare • Frekvencični pas(ovi) • Оперативне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου • Максимальна мощность Радио честота • Maksimalno radno frekvencijsko područje • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моћ радијске фреквенце • Максимально радно фреквентно подручје
Bluetooth	2402-2480MHz	4dBm
NFC	13.56MHz	-
		Μέγιστη ισχύς πεδίου • Максимальна мощность Электрическо поле • Putere maximă câmp electric • Najveća моћ поља • Максимальна јачина а ел. поља
		-6dBμA/m

Nintendo Switch Lite	Συχνότητες Λειτουργίας Диапазон(и) на работната честота • Radna frekvencija Banda (benzile) frecvenței de operare • Frekvencijski pas(ovi) • Опсег радне фреквенције	Μέγιστη ισχύς εξόδου Максимална мощност Радио честота • Макси-мално радно фреквенцијско подручје • Putere maximă frecvență-radio • Najvišja моć радјиске фреквене Максимално радно фреквентно подручје	Μέγιστη ισχύς πείδου Максимална мощност Електрическо поле Максимална јакост ел. полја Putere maximă câmp electric • Najvećja моć полја Максимална јачина ел. полја
Bluetooth	2402-2480MHz	2dBm	-
WLAN	2412-2472MHz / 5180-5320MHz (χρήση μόνο σε εξωτερικούς χώρους • само за вѣтрешно ползване • згољ за uporabo v zaprtih prostorih • numai utilizare în interior • згољ за uporabo v zaprtih prostorih • само за унутрашњу употребу)* / 5500-5700MHz	19dBm / 15dBm / 15dBm	-
NFC	13.56MHz	-	-1dBμA/m



*Ο περιορισμός αυτός ισχύει στις ακόλουθες χώρες:
Ограничението важи в следните држави:
Ovo ograničenje primjenjuje se u sljedećim državama:
Această restricție se aplică în următoarele țări:
Ta omejittev velja v naslednjih državah:
Ovo ograničenje важи у следећим земљама:

AT	Аустрија, Австрија, Austrija, Austria, Avstrija, Аустрија
BE	Белгија, Белгија, Belgija, Belgia, Белгија
BG	Бугарска, България, Bugarska, Bulgaria, Болгарска, Бугарска
CH	Елβεџија, Швајцарија, Švicarska, Elveġja, Švica, Швајцарска
CY	Κύπρος, Кипър, Сипар, Сипр, Сипр, Кипар
CZ	Тоэќикл Длрјократја, Чешка република, Češka Republika, Republica Cehă, Češka republika, Чешка Република
DE	Германија, Германия, Немачка, Germania, Немџија, Немачка
DK	Данија, Данија, Danska, Danemarca, Данска
EE	Естониа, Эстония, Estonija, Estonia, Эстония
EL	Ελλάδα, Грџија, Грџка, Grecia, Grċija, Грџка
ES	Испанија, Испанија, Španjolska, Spania, Španija, Шпанија
FI	Финланија, Финландия, Finska, Finlanda, Финска
FR	Галлија, Франција, Francuska, Franġa, Francija, Француска
HR	Кроатија, Хрватия, Hrvatska, Croaċija, Hrvatska, Хрватска
HU	Оυγγαρια, Унгарија, Мађарска, Ungaria, Mađarska, Мађарска
IE	Ирланија, Ирландия, Irska, Irlanda, Ирска
IT	Италија, Италия, Italia, Italia, Италија
LT	Литованија, Литва, Litva, Lithuania, Литванија
LU	Луксембург, Люксембург, Luksemburg, Luxemburg, Луксембург
LV	Летонија, Латвия, Latvija, Letonia, Летония
MT	Малта, Малта, Malta, Malta
NL	Калтв Холес, Нидерландия, Nizozemska, Tărire de Jos, Nizozemska, Холандија
PL	Поланија, Польша, Polska, Polonia, Польша
PT	Португалија, Португалия, Portugal, Portugalia, Португалия, Португалија
RO	Романија, Румъния, Rumunjska, România, Румунија, Румунија
SE	Швеџија, Швеция, Švedska, Suedia, Švedska, Шведска
SI	Словенија, Словения, Slovenija, Slovenia, Словенија
SK	Словачкија, Словакия, Slovačka, Slovacia, Словачка, Словачка
UK(NI) UK(SI)	Нивјено Вазилеио (Ворета Ирланија), Обединеното кралство (Северна Ирландия), Ujedinjeno Kraljevstvo (Sjeverna Irska), Regatul Unit (Irlanda de Nord), Združeno kraljevstvo (Severna Irska), Уједињено Краљевство (Северна Ирска)

Πληροφορίες Οικολογικού σχεδιασμού για τον προσαρμογέα AC του Nintendo Switch Информация за екодизайн за AC адаптер за Nintendo Switch • Informacije o eko-dizajnu adaptera Nintendo Switch AC • Informații Ecodesign pentru adaptorul de c.a. Nintendo Switch Informacje o ekologicznym projektowaniu dla Nintendo Switch AC napajalnego adapter • Информације о еко дизајну адаптера наизменичне струје Nintendo Switch		
Αριθμός εμπορικού μητρώου του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για την ΕΕ • Търговски регистрационен номер на оторизирания представител за ЕС • Trgovacki registerski broj ovlaštenog zastupnika za EU • Numărul de înregistrare comercial al reprezentantului autorizat al UE • Stevilka vpisa pooblaščenega zastopnika za EU v register gospodarskih družb • Комерцијални регистрациони број овлашћеног представника у ЕУ	HRB 101840	
Κωδικός μοντέλου • Идентификатор на модела • Identifikator modela • Identifier model • Identifikacijska oznaka modela Идентификатор модела	HAC-002(EUR)	
Τύπη εισόδου • Входящо напрежение • Ulazni napon Tensiunea de intrare • Vhodna napetost • Улазни напон	AC 100-240V	
Συχνότητα εισόδου AC • Входяща AC честота • Ulazna AC frekvencija • Frecvența c.a. de intrare • Vhodna frekvencija izmeničnega toka (AC) • Улазна фреквенција наизменичне струје	50/60Hz	
Τύπη Εξόδου • Изходящо напрежение • Izlazni napon • Tensiunea de ieșire • Izhodna napetost • Излазни напон*	DC 5.0V	DC 15.0V
Ρεύμα εξόδου • Изходящ ток • Izlazna struja • Curent de ieșire • Izhodni tok • Излазна струја	1.5A	2.6A
Ισχύς εξόδου • Изходяща мощност • Izlazna snaga • Putere de ieșire • Izhodna моć • Излазна снага	7.5W	39.0W
Μέση ενεργή απόδοση • Средна активна ефективност Prospečna aktivna učinkovitost • Eficiența activă medie Ровреќни изкористек • Просечна активна ефикасност	76.8%	88.5%
Απόδοση σε χαμηλό φορτίο (10%) • Ефективност при ниско натоварване (10%) • Učinkovitost pri niskom opterečenju (10 %) • Eficiența la sarcină redusă (10%) • Изкористек при ниски обременитви (10 %) • Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	-	83.0%
Κατανάλωση άνευ φορτίου • Консуμαция на мощност без натоварване • Potroșnja energije bez opterečenja • Consumul de energie fără încărcare • Poraba električne energije v stanju brez obremenitve • Потрошња снаге без оптерећења	0.08W	0.08W

*О проσαρμογής AC (HAC-002(EUR)) έχει ρεύμα εξόδου DC δύο ειδών και η τάση εξόδου αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την συνδεδεμένη συσκευή. • AC адаптерът (HAC-002(EUR)) има два типа DC изходна мощност, а изходното напрежение автоматично се сменя в зависимост от свързаното устройство. • AC adapter (HAC-002 (EUR)) ima dvije vrste istosmjerne (DC) izlazne snage, a izlazi se napon mijenja automatski ovisno o priključenom uređaju. • Adaptorul de curent alternativ (HAC-002 (EUR)) are două tipuri de putere de ieșire continuă, iar tensiunea de ieșire este modificată automat în funcție de dispozitivul conectat. • AC adapter (HAC-002(EUR)) ima dve vrste izhodne moči enosmerne toka (DC), izhodna napetost pa se samodejno spreminja glede na priključeno napravo. • Адаптер найзменичне струје (HAC-002(EUR)) има два типа излазне снаге једносмерне струје, а излазни напон се аутоматски мења у зависности од повезаног уређаја.

Πληροφορίες Οικολογικού σχεδιασμού Κοσόλας

Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, τη διαχείριση ισχύος και την αποδοτικότητα πόρων αυτού του προϊόντος διατίθενται στη διεύθυνση

www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

КонзолаИнформация за екодизайн

Информация относно изразходването на енергия на този продукт, регулирането на мощта и ефективното използване на ресурсите се намира на

www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Informacije o eko-dizajnu konzole

Informacije vezane uz potrošnju energije ovog proizvoda, upravljanje energijom i učinkovitom korištenju resursa potražite na www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Informații Ecodesign privind consola

Informațiile despre consumul de energie al produsului, gestionarea consumului și eficiența resurselor pot fi găsite la www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Konzola Informacije o okoljsko primerni zasnovi

Informacije o porabi energije, upravljanju energije in učinkovitosti virov tega izdelka so na voljo na www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Конзола: Информације о еколошком дизајну

Информације везане за потрошњу енергије производа, штедњу енергије и ефикасност извора доступне су на адреси www.cdmedia.gr/nintendo-support/switch-ecodesign

Πληροφορίες Υποστήριξης • Информация за поддръжка Dodatne informacije • Informații de Suport • Dodatne informacije Додатне информације

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβης Nintendo

[180416/GRE]

CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβης Nintendo ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Μικρό Ατρίνα, Λεωφ. Κηφισίας 32,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο από σταθερό: 801-5555090
Τηλέφωνο από κινητό: +30 211-1060400
(Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30 - 17:30).

Οι κλήσεις στον άνω τηλεφωνικό αριθμό χρεώνονται βάσει της τιμολογιακής πολιτικής του παρόχου με τον οποίον είσαστε συμβεβλημένοι.

CD Media S.E. – Podrška Klijentima Nintendo

[180416/HR]

CD Media S.E. – Podrška klijentima Nintendo ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Br. 32, Kifisias Ave.,
151 25, Marousi, Atena, Grčka

tel. +30 211-1060400 (od ponedjeljka do
petka, od 09:30 do 17:30 sati)

Pozivi na taj broj se naplaćuju ovisno o cjeniku vašeg davatelja telefonskih usluga. Usluge podrške klijentima putem telefona dostupne su samo na engleskom jeziku.

CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam

[180416/SLO]

CD Media S.E. - Nintendo Podpora Strankam ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Št. 32, Kifisias Ave.,
151 25, Marousi, Atene, Grčija

tel.: +30 211-1060400 (od ponedjeljka do
petka, 09:30 - 17:30)

Klijci na to telefonsko številko se zaračunajo v skladu s cenikom vašega ponudnika telefonskih storitev. Storitve podpore uporabnikom po telefonu je na voljo zgolj v angleškem jeziku.

CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo

[180416/BLG]

CD Media S.E. – Обслужване на клиенти Nintendo ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Смол Атрина, Бул. Кифисмас Nr. 32,
151 25, Мароуси, Атина, Гърция

тел.: +30 211-1060400 (от понеделник до
петък, в часовия интервал 09:30 - 17:30)

Позвъняванията към този номер се таксуват в съответствие с тарифната политика на доставчика, към който сте абониранни. Предлагаме телефонни услуги за обслужване на клиенти само на английски език.

CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo

[180416/RO]

CD Media S.E. – Suport Clienți Nintendo ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Small Atrina, Bd. Kifisias, Nr. 32
151 25, Marousi, Atena, Grecia

tel.: +30 211-1060400 (de luni până vineri,
în intervalul orar 09:30 - 17:30)

Apelurile către acest număr sunt taxate în conformitate cu politica de tarife a furnizorului la care sunteți abonată. Serviciile de suport clienți telefonice sunt disponibile doar în limba engleză.

CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima

[180416/SRB]

CD Media S.E. - Nintendo Podrška Klijentima ncs@cdmedia.gr

www.cdmedia.gr/nintendo-support

Смалл Атрина, Бр. 32, Кифисмас Ав.е.
151 25, Мароуси, Атина, Грчка

тел. +30 211-1060400 (од понедељка
до петка, од 09:30 до 17:30 сати)

Позиви на тај број се наплаћују зависно о ценику вашег добављача телефонских услуга. Услуге подршке клијентима путем телефона доступне су само на енглеском језику.

Για επεξηγήσεις των συμβόλων και των σημάνσεων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επισκεφθείτε το www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/
За обяснение на символите и маркировките, използвани за този продукт, вижте www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Za pojašnjenje simbola i oznaka korištenih na ovom proizvodu posjetite na

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Pentru explicații privind simbolurile și marcele folosite pe acest produs, accesați

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Za razlago simbolov in oznak, uporabljenih v povezavi s tem izdelkom, obiščite

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

Објашњења симбола и ознака на производу потражите на адреси

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με το παρόν, η Nintendo δηλώνει ότι ο τύπος του ασύρματου εξοπλισμού (Nintendo Switch/Joy-Con) συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВО

Чрез настоящото, Nintendo декларира, че радио оборудването (Nintendo Switch/Joy-Con) е съобразено Директива 2014/53/ЕУ. Целият текст на декларацията за съответствие УЕ е на разположение, на следният интернет адрес: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Nintendo izjavljuje da je radijska oprema (Nintendo Switch / Joy-Con) sukladna s Direktivom 2014/53/ EU. Tekst izjave o sukladnosti EU dostupan je putem sljedeće veze:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, Nintendo declară faptul că echipamentul de radio (Nintendo Switch/Joy-Con) respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

IZJAVA O SKLADNOSTI

Nintendo izjavlja, da je radijska oprema (Nintendo Switch/Joy-Con) skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Deklaracije o skladnosti EU je dostopno na naslednji spletni povezavi:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

ИЗЈАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ

Nintendo изјављује да је радијска опрема (Nintendo Switch / Joy-Con) усаглашена са Директивом 2014/53 / ЕУ. Текст Изјаве о усаглашености ЕУ доступан је путем следеће везе:

www.cdmedia.gr/nintendo-support/manuals/

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

© Nintendo. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch and Joy-Con are trademarks of Nintendo.